



1

- ✓ Marque uma linha horizontal na altura que será colocada a fechadura;
- ✓ A fechadura deve ser instalada a 1,05 m, do piso (Sugestão);
- ✓ Efetue um rasgo na porta para alojamento da fechadura.

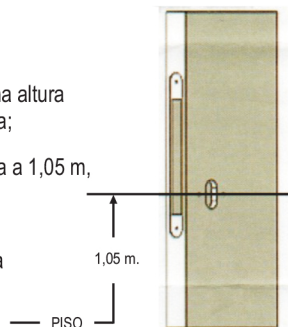


2

- ✓ Encaixe a fechadura no rasgo da porta;
- ✓ Fixe o cilindro com o parafuso central;
- ✓ Coloque a falsa testa e fixe com parafusos;
- ✓ Certifique-se que esteja funcionando bem e sem qualquer tipo de interferência.

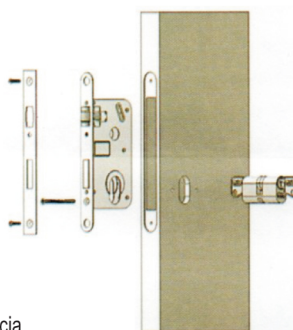


3

- ✓ Lado correto de instalação das rosetas plásticas (Logo União Mundial do lado externo)
- ✓ No caso de fechadura com chave interna ou de banheiro, aproxime a roseta plástica exatamente na entrada da chave mantendo o alinhamento;
- ✓ Fixe a roseta plástica na porta com parafusos;
- ✓ Encaixe a roseta pressionando a mesma até prendê-la.

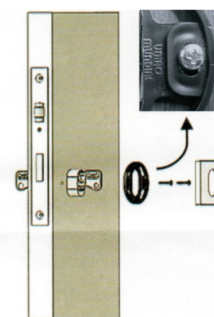

Gabarito para auxílio da  
furação do alojamento do  
cilindro da fechadura.

Rolete - Máquina 40

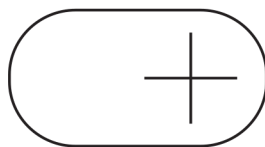

Aproxime  
o risco do  
gabarito na  
aresta da  
porta para  
marcação

VERSO

4

- ✓ Como o auxílio da fechadura já instalada realize marcação da fixação da contra testa no portal;
- ✓ Fixe a contra testa com parafusos;
- ✓ Utilize a chave allen para regulagem da lingueta, caso necessite ou deseje.

Observação: A fechadura contém duas contra testas devido ao sentido da abertura da porta (Para esquerda ou para direita). Utilize apenas a necessária.

