


Instrução para instalação
PORTA DE MADEIRA MACIÇA



Parafuso madeira
5,5 x 50mm (cabeça chata)

- 1° Utilizando o parafuso cabeça chata, fixe o suporte e as bases de alumínio ou inox e nylon
- 2° Instale o puxador introduzindo-o no suporte.
- 3° Fixe o puxador utilizando a chave allen. (anexa)


PORTA DE VIDRO

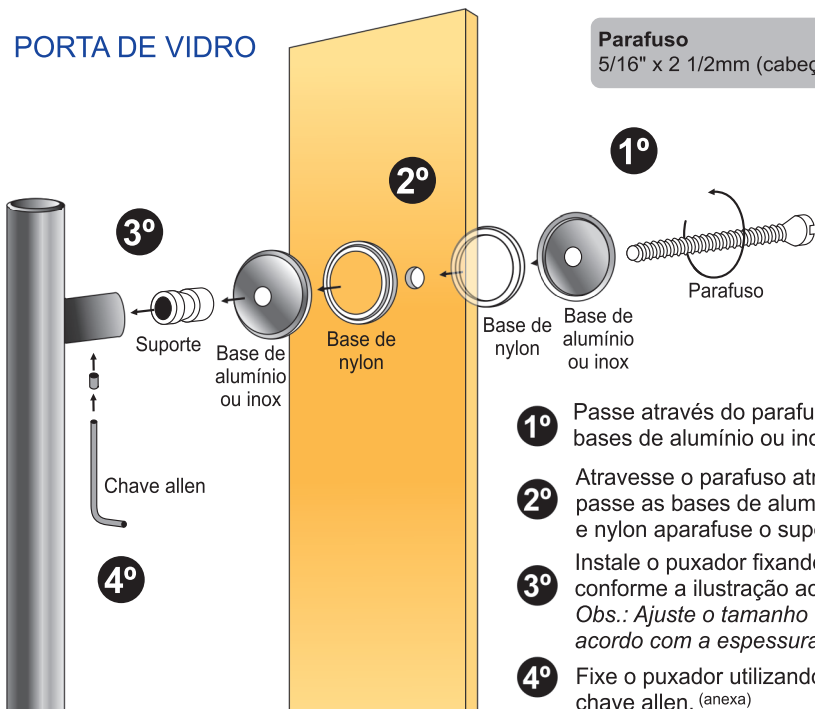

Parafuso
5/16" x 2 1/2mm (cabeça chata)

- 1° Passe através do parafuso as bases de alumínio ou inox e nylon.
- 2° Atravesse o parafuso através da porta, passe as bases de alumínio ou inox e nylon aparafuse o suporte.
- 3° Instale o puxador fixando o parafuso conforme a ilustração acima.
Obs.: Ajuste o tamanho do parafuso de acordo com a espessura da porta.
- 4° Fixe o puxador utilizando a chave allen. (anexa)

Instrução para instalação
PORTA DE MADEIRA OU VIDRO

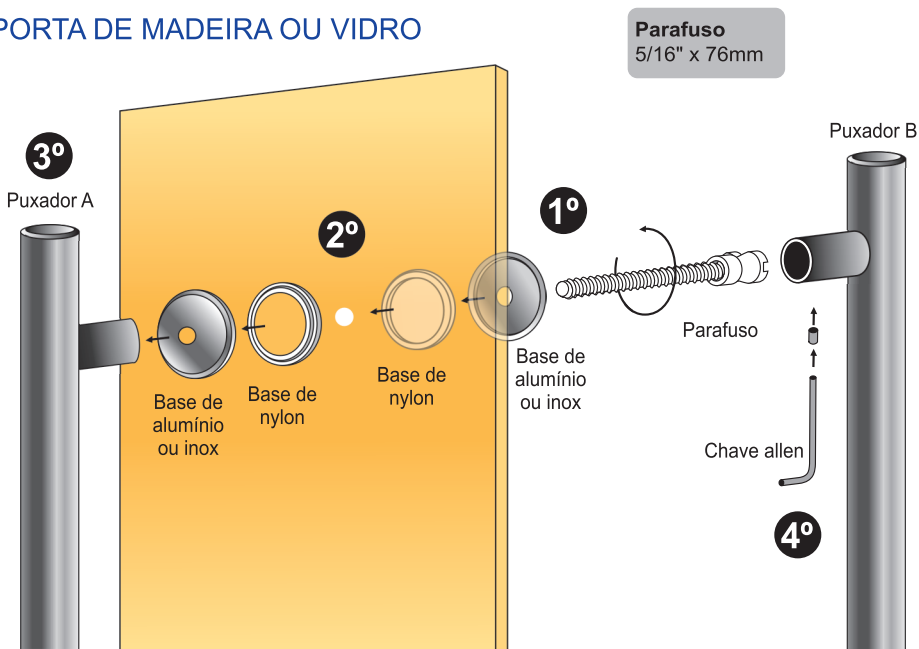

- 1º Passe o parafuso entre as bases de alumínio ou inox e nylon.
- 2º Atravesse o parafuso através da porta e passe as bases de alumínio ou inox e nylon.
- 3º Instale o puxador A fixando o parafuso conforme a ilustração acima.
Obs.: Ajuste o tamanho do parafuso de acordo com a espessura da porta.
- 4º Instale o puxador B introduzindo-o na extremidade do parafuso e fixe-o com o auxílio da chave allen. (anexa)

Especificação: Puxador tubular UNITÁRIO ou DUPLO em alumínio ou inox

Material

Alumínio (liga 6063 T5)

Aço Inox 304

Tubo

1" Ø

Utilização

Portas de vidro e madeira

Medidas

400 / 600 / 800 / 1000mm

Distância da furação

300 / 500 / 700 / 900mm

Fixação

Chave Allen 2,5mm